4DK05193.fm Page 1 Wednesday, July 7, 2004 3:08 PM

DK WAE 8999

PROGRAMGUIDE

Bauknecht

Denne vaskemaskine er udstyret med **automatiske sikkerhedsfunktioner**, der registrerer fejl på et tidligt tidspunkt og træffer passende forholdsregler, f.eks.:

A. Kontrollampe for "Vandhane"
Kontrollér vandforsyningen til din vaskemaskine.

B. Kontrollampe for "Lugeåbning"

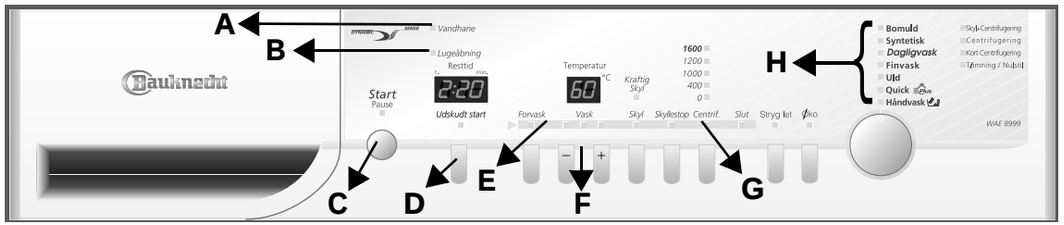

C. "Start-/Pause"-knap
D. Knappen "Udskudt start"
E. Programforløbsindikator

F. Knapper til valg af temperatur
G. Knappen "Centrifugering"
H. Funktionsindikatorer

Program	Vaske-mærker	Type vask/ Tilsmudsningsgrad	Maks. fyldning	Vaskemiddel og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner, der kan vælges = ❇							Tempe-ratur	Maks. centrifuge-rings-hastighed	Bemærk
				Skylle-middel	Hoved-vask	For-vask	Udskudt start	For-vask	Kraftig Skyl	Skylle-stop	Centrif.	Stryg let	Øko			
			Kg				h							°C	o/m	
Bomuld	95 60 30 40	Almindeligt til meget snavset sengetøj, dækketøj og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld og lærred.	6,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	20 til 95	1600	Til meget snavset tøj kan funktionen "Forvask" desuden vælges ved enhver temperatur.
Syntetisk	60 50 40 30	Normalt snavsede bluser, skjorter, og anden yderbeklædning af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandinger af disse fibre med bomuld.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	❇	❇	20 til 60	1000 1)	Til meget snavset tøj kan funktionen "Forvask" desuden vælges.
Dagligvask	60 30	Let til almindeligt snavsede stoffer af bomuld og/eller syntetiske fibre.	3,0	❇	Ja	–	❇	–	❇	❇	❇	❇	–	30 til 60	1600	I dette program skal centrifugeringshastigheden tilpasses til stofferne.
Finvask	30 40	Gardiner og sarte kjoler, nederdele, skjorter og bluser.	1,5	❇	Ja	❇	❇	❇	–	❇	❇ 1)	–	–	20 til 40	1000 1)	–
Uld		Kun maskinvaskbare uldstoffer med en overflade, der ikke filtrer, og med Ren Ny Uld-mærket.	1,0	❇	Ja	–	❇	–	–	❇	❇ 1)	–	–	20 til 40	1000 1)	Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet.
Quick Plus	60 50 40 30	Let snavset overtøj og sportstøj af bomuld, polyester, polyamid og blandingsfibre med bomuld.	3,0	❇	Ja	–	❇	–	–	❇	❇	–	–	20 til 60	1600	–
Håndvask		Tekstiler af lærred, silke, uld eller viskose, der er mærket "kan vaskes i hånden".	1,0	❇	Ja	–	❇	–	–	❇	❇ 2)	–	–	20 til 30	400 2)	Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet. Der anvendes skånecentrifugering i dette program.
Skyl + Centrifugering	–	–	6,0	❇	–	–	❇	–	❇	❇	❇	–	–	20	1600	Den samme centrifugering som i programmet "Bomuld".
Centrifugering	–	–	6,0	–	–	–	❇	–	–	–	❇	–	–	–	1600	I dette program er centrifugeringen intensiv. Den samme centrifugering som i programmet "Bomuld".
Kort Centrifugering	–	–	1,5	–	–	–	❇	–	–	–	❇ 1)	–	–	–	1000 1)	Der anvendes skånecentrifugering i dette program. Den samme centrifugering som i uldprogrammet.
Tømning /Nulstil	–	–	–	–	–	–	❇	–	–	–	–	–	–	–	–	Dette program tømmer kun maskinen (alternativ måde at afslutte programmet på efter "Skyllestop" uden at centrifugere). Endvidere kan alle kørende programmer annulleres med dette program.

1) I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset til 1000 o/m for at beskytte tøjet.
2) I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset til 400 o/m for at beskytte tøjet.

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05193

Black process 45.0° 100.0 LPI

4DK05193.fm Page 2 Wednesday, July 7, 2004 3:08 PM

FORBRUGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Vask (kg)	Vand (l)	Strømforbrug (kWh)	Programvarighed ** ca. (timer : minutter)
Bomuld	95	6,0	54***	1,90	1:55
Bomuld	60	6,0	49	1,14	2:20
Bomuld	40	5,0	47	0,70	2:00
Syntetisk	60	2,5	55	0,70	1:30
Syntetisk	40	2,5	50	0,50	1:15
Dagligvask	40	3,0	48	0,55	1:00
Finvask	30	1,5	60	0,50	0:45
Uld	40	1,0	60	0,50	0:40
Quick	30	3,0	37	0,40	0:30
Håndvask	30	1,0	45	0,40	0:35

* **Forbrugsværdierne** er målt under normale forhold i overensstemmelse med standard IEC/EN 60456.
** **Programvarigheden** kan også afvige fra tabelværdierne. Vaskemaskinen er i stand til at tage hensyn til særlige forhold i husholdningen og kan indrette programmernes vasketid derefter.
*** For at reducere **vandtemperaturen** tilsættes en mængde koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.

PÅFYLD VASKEMIDDEL, LUK LUGEN, OG VÆLG ET PROGRAM

Fyld vaskemiddel i maskinen som beskrevet i kapitlet "Vaskemiddel og tilsætningsmidler" i brugervejledningen.

1. Drej **programvælgeren** i valgfri retning til det ønskede program.
   Displayet viser resterende tid for det valgte program (i timer og minutter), og kontrollampen over knappen **"Start/Pause"** blinker.
2. Kontrollamperne, der viser programforløbet og den maksimale centrifugeringshastighed, tændes.
3. Temperaturen kan ændres ved at trykke på **"+"** eller **"-"** -knappen under det tilsvarende LED-display.

VÆLG EKSTRAFUNKTIONER - Kontrollamperne tændes.

"Forvask"-knap
- Kun til meget snavset tøj (for eksempel sand og kornet snavs). Programvarigheden øges med ca. 15 min.

"Kraftig Skyl"-knap
- Der udføres en ekstra skyllecyklus.
- Denne ekstrafunktion er især velegnet i områder med meget blødt vand samt ved vask af tøj til småbørn og som hjælp til folk, der er allergiske over for vaskemidler.

"Skyllestop"-knap
- Vasketøjet bliver liggende i sidste hold skyllevand uden centrifugering: Det undgås at vasketøjet falmer eller krølles.
- Denne ekstrafunktion anbefales især til programmerne "Syntetisk" og "Finvask".
- Denne funktion er især nyttig, hvis man ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt.

Bemærk: Programmet har nået "Skyllestop", når lyset i knappen "Skyllestop" blinker.

Afslutning af "Skyllestop"-funktionen:
- Tryk på "Skyllestop"-knappen. Programmet vil automatisk slutte af med den korrekte centrifugering for det aktuelle vaskeprogram.
- Hvis man ikke ønsker at centrifugere tøjet, drejes programvælgeren til "Tømning/Nulstil", hvorefter der igen trykkes på knappen "**Start/Pause**".

Knappen "Centrifugering"
- Der er tildelt en maksimal centrifugeringshastighed til hvert program.
- Tryk på knappen for at indstille en anden centrifugeringshastighed.
- Hvis centrifugeringshastigheden "0" vælges, annulleres den afsluttende centrifugering. Vandet pumpes bare ud.

"Stryg let"-knap
- For at mindske krølningen øges vandmængden, og tøjet centrifugeres meget skånsomt ved reduceret kraft. Dette bevirker, at dit vasketøj er betydelig mere vådt ved afslutningen af programmet.

"Øko"-knap
- Vasketiden forlænges, og temperaturen sænkes. Dette sparer op til 40% af energien, uden at de gode vaskeresultater forringes.

UDSKUDT START

"Udskudt start" giver mulighed for at lade maskinen arbejde, når det passer brugeren, for eksempel om natten, når elektriciteten er billigere.

- Tryk på knappen "Udskudt start". Indstil programstarten fra 1 til 19 timer frem i tiden ved at trykke på knappen igen.
- Tryk på knappen **"Start/Pause"**. Kontrollampen for Udskudt start blinker, indtil programmet går i gang.
- Under programstart vises den resterende tid i det digitale display.

Ændring af "Udskudt start".
- Inden "Udskudt start" er gået i gang:
  Det indstillede antal timer kan ændres ved hele tiden at trykke på knappen "Udskudt start". Antallet af timer kan reduceres ved først at dreje programvælgeren til "Off". Indstil derefter programmet igen, og vælg det ønskede antal timer.
- Efter at "Udskudt start" er sat i gang:
  Det valgte antal timer kan reduceres ved at trykke på knappen "Udskudt start" igen. Antallet af valgte timer kan øges ved først at dreje programvælgeren til "Off". Indstil derefter programmet og ekstrafunktionerne igen, og vælg det ønskede antal timer.

PROGRAMSTART

Når du har valgt programmet og ekstrafunktionerne, blinker kontrollampen over knappen **"Start/Pause"**. Åbn for vandhanen, og start programmet ved at trykke på knappen **"Start/Pause"**. Nu tændes kontrollampen over knappen.

Herudover angives alle programfaser af de tilsvarende lamper. Ved afslutningen af en programfase, slukkes den tilsvarende kontrollampe. På denne måde bevæger programforløbsindikatoren sig fra venstre imod højre igennem faserne vask, skyl og centrifugering. Når programmet er afsluttet, er det kun kontrollampen "Slut", der lyser.

BLOKERING AF LUGEN

I de første 15 minutter efter start af programmerne "Bomuld" og "Syntetisk" kan lugen åbnes, så der kan lægges mere vasketøj i maskinen. Dette er ikke muligt, hvis der er valgt "Quick".

PROGRAMSLUT

- Displayet for resterende tid viser "0:00", og kontrollampen "Slut" tændes.

1. Drej programvælgeren til "Off".
2. Luk for vandhanen.
3. Åbn lugen, og fjern tøjet.

OMVALG EFTER PROGRAMSTART

Hvis der er valgt et nyt program, vil dette fortsætte i det samme programtrin, som det aktuelle program er blevet standset i. Hæld derfor ikke mere vaskemiddel på.

1. Tryk på knappen **"Start/Pause"** for at afbryde programmet. Kontrollampen blinker.
2. Vælg det nye program (med temperatur), eventuelle ekstrafunktioner og - hvis du ønsker det - en anden centrifugeringshastighed.
3. Tryk på knappen **"Start/Pause"** igen for at genstarte programmet.

- Hvis du befinder dig på programtrinnet "Forvask", kan denne ekstrafunktion ikke annulleres som beskrevet (se "Annuller/Slet program" for at gøre dette).

ANNULLER/SLET PROGRAM

1. Tryk på knappen **"Start/Pause"** for at afbryde programmet. Kontrollampen blinker.
2. Stil programvælgeren på "Tømning/Nulstil". Centrifugeringshastigheden **"0"** og den resterende tid "2 minutter" vises.
3. Tryk på knappen **"Start/Pause"** for at starte programmet "Tømning/Nulstil".

Bauknecht is a registered trademark

Black process 45.0° 100.0 LPI